



**ШКАФ ТАМБУРНЫЙ АМТ1891**  
Инструкция по сборке.

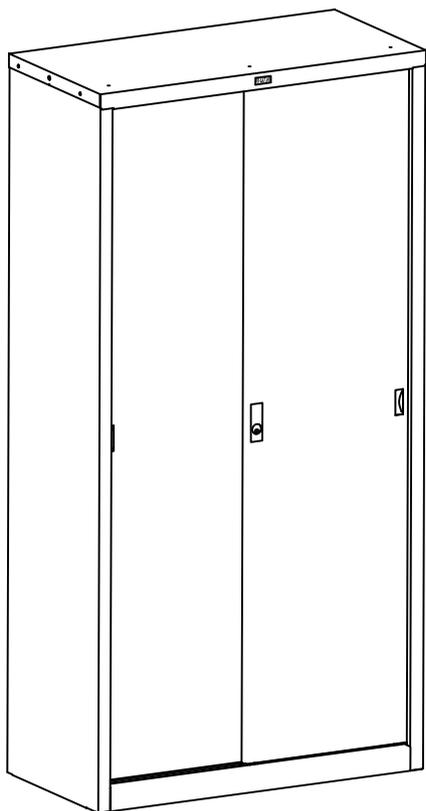

ПРОМЕТ 2007г.

 x 4


Стенка задняя левая

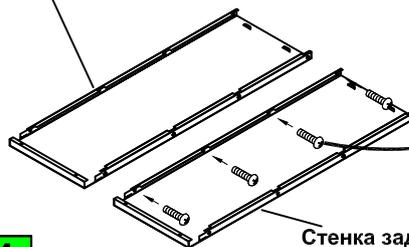

Стенка задняя правая

**1**

 x 4

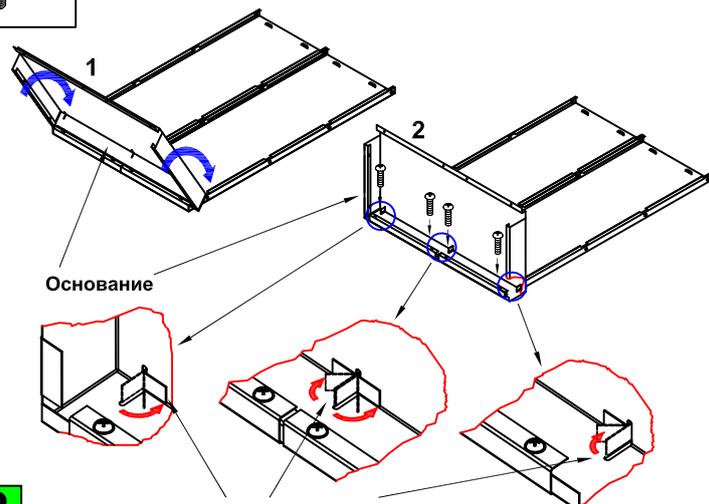


Основание

**2**

Выступы задних стенок после установки основания отогнуть


Стенка боковая левая

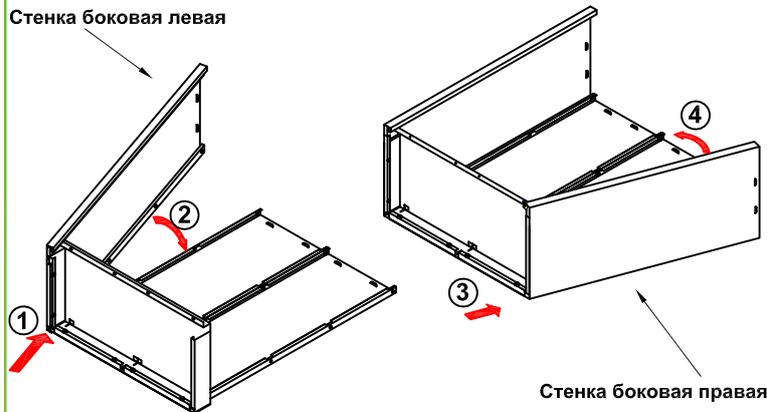

Стенка боковая правая


**3**

 x 12

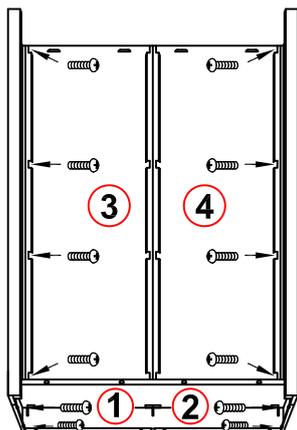


**4**

 x 4

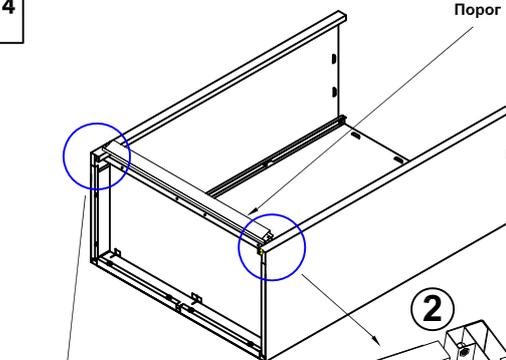

Порог

Выступы порога вставлять в пазы боковых стенок поочередно !

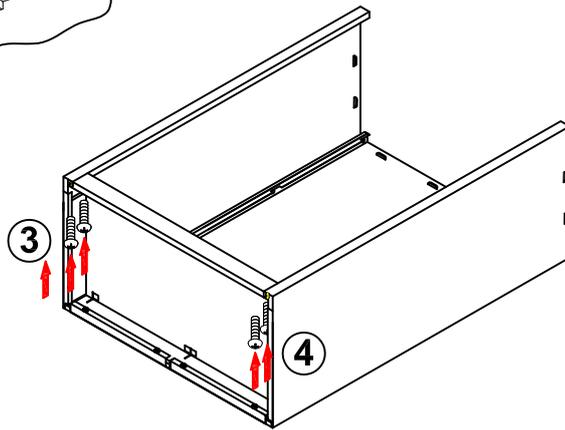

**5**

Зафиксировать порог на корпусе шкафа при помощи 4-х винтов после чего перевести корпус шкафа в вертикальное положение

**6**

**Внимание:** для фиксации алюминиевого профиля на основании использовать винты с потайной головкой

Крыша

Внешний направляющий канал

Порог

Внутренний направляющий канал

Алюминиевый профиль

Крыша

Уголок

Стенка (боковая/задняя)

Алюминиевый профиль

**7**

Винт

Направляющие профили

Винт

**10**

Внешняя дверь

Лицевая накладка замка

Механизм замка

Внешняя (внутренняя) дверь

Ручка двери

Фиксирующая шайба "StarLock"

Перед установкой дверей в корпус шкафа на внутреннюю дверь необходимо установить ручку, а на внешнюю - ручку и замок. См. соответствующие схемы установки.

**8**

Для навески раздвижных дверей шкафа необходимо завести роликовые подвесы в направляющие профили, расположенные под крышкой шкафа, по два подвеса в каждый направляющий профиль. Для удобства дальнейшей сборки, перед установкой подвесов, в каждый из них, рекомендуется на несколько оборотов вернуть регулировочный винт M5x20 (с потайной головкой).

роликовые подвесы

**9**

Установку дверей необходимо начинать с внешней двери, оснащенной замковым устройством для чего установленные ранее подвесы необходимо развести по краям направляющих профилей, занести дверь внутрь шкафа, слегка наклонив ее верхнюю часть в сторону задней стенки. Установить дверь нижними выступами во внешний направляющий канал и привести дверь в вертикальное положение, завести подвесы за дверь и зафиксировать их на двери при помощи винта и П-образной вставки (см. рис.1-4)

1

2

3

4

Роликовый подвес

П-образная вставка

Регулировочный винт

Фиксирующий винт

Аналогичным образом производится навеска внутренней двери

**11**

После установки дверей необходимо отрегулировать зазор - Z между верхней кромкой каждой двери и соответствующим направляющим профилем. Регулировка производится при помощи регулировочного и фиксирующего винтов. Для плавного скольжения дверей зазор - Z должен составлять 3-4 мм.

Фиксирующий винт

Регулировочный винт

З

**12**

Для установки полок обе двери необходимо сдвинуть в одну сторону установить полкодержатели (4 шт. на полку), так как показано на схеме. Разместить полку над полкодержателями и с усилием осадить.

Полка

а) б) в)

- 11**
- 12**
- Пояснения к инструкции
- Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
  - Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
  - Перед установкой крыши (рис. 6 поз. 2), приварные уголки рекомендуется незначительно отогнуть, пространство между отгибами крыши и указанными уголками при необходимости очистить.
  - Окончательную затяжку винтов фиксирующих крышу шкафа (рис. 7) рекомендуется производить после установки дверей.
- Рекомендации по эксплуатации тамбурного шкафа для документов
- Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
  - Навеску дверей рекомендуется производить непосредственно по месту эксплуатации шкафа.
  - Загрузку шкафа (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
  - Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафа по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.
  - Избегайте попадания в направляющие каналы посторонних предметов.
- Примечания
- Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.